

Jabra GN

使用者手冊



SPEAK2 40

專為生活新節奏打造的科技

© 2023 GN Audio A/S。保留所有權利。Jabra® 是 GN Audio A/S 的商標。

中國製造
型號：PHS090U



符合性聲明可在 www.jabra.com/doc 上找到

1. 歡迎.....	4
2. 概觀.....	5
2.1 Microsoft Teams 版本	
2.2 UC 版本	
2.3 內附配件	
2.4 選購配件	
3. 放置指南.....	7
4. 如何連線.....	8
4.1 連接電腦	
5. 使用方法.....	9
5.1 一般功能	
5.2 智能按鈕	
5.3 Microsoft Teams 按鈕	
5.4 LED 燈環的狀態	
5.5 重設為出廠設定	
6. 應用程式和韌體更新	21
6.1 Jabra Direct	
6.2 更新韌體	
7. 支援.....	23
7.1 常見問題與技術規格	
7.2 如何保養您的 Jabra 裝置	
7.3 如何清潔您的 Jabra 裝置	

1. 歡迎


感謝您使用 Jabra Speak2 40。希望您享受它帶來的樂趣！

以下是一些 Jabra Speak2 40 的主要功能：


- 全雙工音訊讓通話自然流暢
- 四個波束成形消噪麥克風
- 語音音量標準化可平衡所有聲音
- 50 毫米全頻帶揚聲器和寬頻音訊
- 獲得主流虛擬會議平台認證
- 採用織面揚聲器外罩的時尚新設計

2. 概觀

2.1 Microsoft Teams 版本

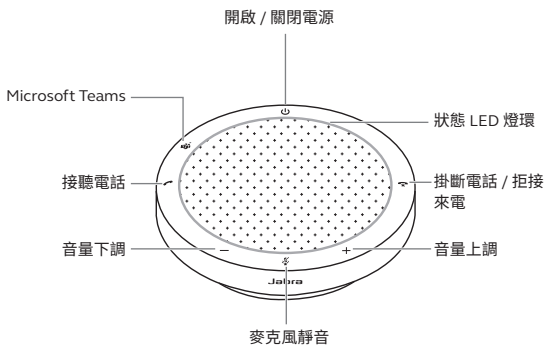

2.2 UC 版本

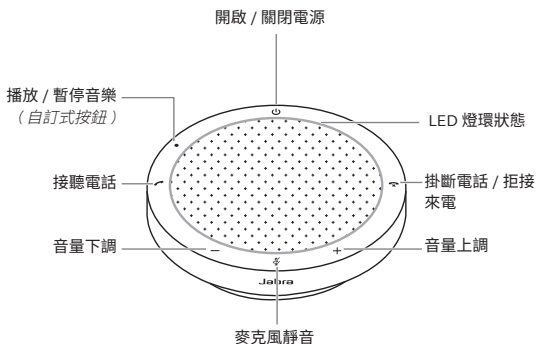


2.3 內附配件



便攜袋

2.4 選購配件


選購配件可至網站購買：jabra.com/accessories



Jabra Kensington
安全鎖適配器

3. 放置指南

為了獲得最佳的音頻效果，可將揚聲器置於桌子中央，距離每位與會者最遠 2.3 公尺 / 7.5 英尺，但不近於 0.5 公尺 / 1.6 英尺。

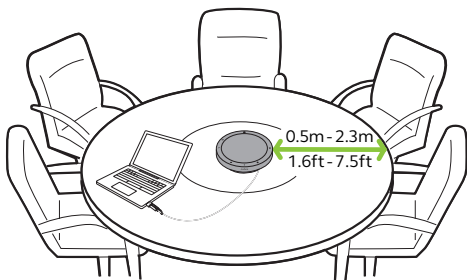


4. 如何連線

4.1 連接電腦

將無線會議電話插入電腦上的 USB C 或 USB A 連接埠。建議將無線會議電話插入 USB C 連接埠，以確保聽音樂和通話時獲得最大音量。如果沒有 USB C 連接埠，請將無線會議電話插入可充電的 USB A 連接埠。


您可能需要在作業系統音訊設定和視訊會議工具 (Microsoft Teams、Zoom、Cisco Webex 等) 音訊設定中，將 Jabra Speak2 40 設定為播放和錄製裝置。

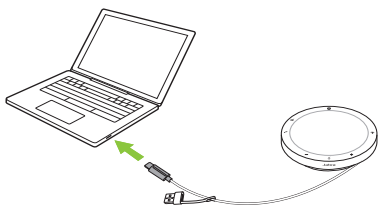


USB A 適配器不得從纜線拔下，亦不應與其他裝置一起使用。

5. 使用方法

Microsoft Teams 版本

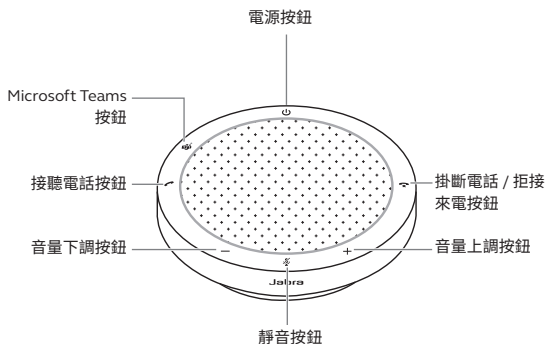

UC 版本

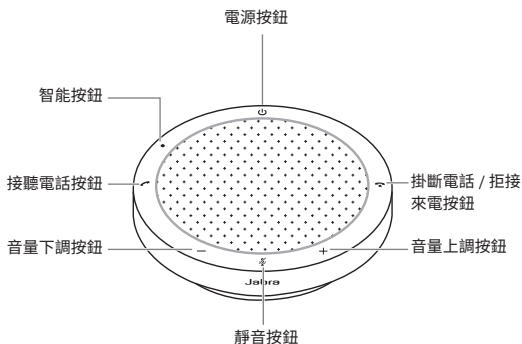

5.1 一般功能


	功能	操作
	開啟 / 關閉電源	長按 (2 秒) 電源 (Power) 按鈕
	接聽電話	輕按 接聽電話 (Answer call) 按鈕
	掛斷電話 / 拒接來電	輕按 掛斷電話 (End call) 按鈕
	音量下調 / 上調	輕按 (或長按) 音量下調 (Volume down) 或 音量上調 (Volume up) 按鈕
	麥克風靜音 / 解除靜音	輕按 靜音 (Mute) 按鈕

	功能	操作
	使 Microsoft Teams 顯示在電腦的桌面上	輕按 Microsoft Teams 按鈕 *
	加入當前的 Microsoft Teams 會議	輕按 Microsoft Teams 按鈕 *
	查看 Microsoft Teams 的未接來電和語音郵件	輕按 Microsoft Teams 按鈕 *
	在 Microsoft Teams 會議期間舉手 / 放下手	長按 (2 秒) Microsoft Teams 按鈕 *
	播放 / 暫停音樂 (預設)	輕按 智能 (Smart) 按鈕 (僅限 UC 版本)

* 按鈕功能取決於 Microsoft Teams 桌面應用程式。

5.2 智能按鈕


智能 (Smart) 按鈕 是預設為播放 / 暫停音樂，可以使用 Jabra Direct 停用。

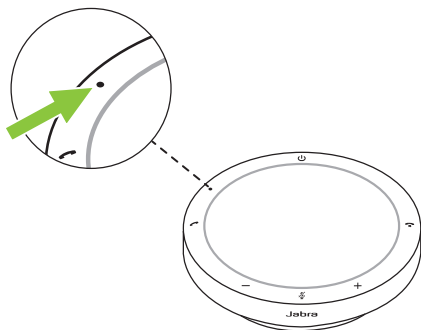


5.3 Microsoft Teams 按鈕

Microsoft Teams 按鈕旁 LED 指示燈的功能將因當前的 Microsoft Teams 狀態而異。

若要以觸控方式快速找到 Microsoft Teams 按鈕，在 Microsoft Teams 按鈕下面有一個小按掣。

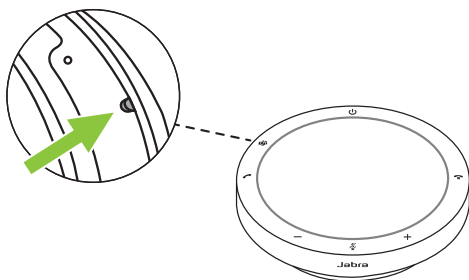

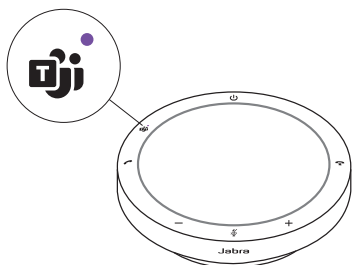


您看到的情況	含意
 <p data-bbox="335 750 482 819">恆亮的紫色 LED 燈</p>	<p data-bbox="557 769 872 802">已連線 Microsoft Teams</p>
 <p data-bbox="335 984 482 1053">閃爍的紫色 LED</p>	<p data-bbox="557 892 638 921">通知 *</p> <ul data-bbox="573 928 880 1146" style="list-style-type: none"> • Microsoft Teams 會議就緒，已可參加 • Microsoft Teams 未接來電 • Microsoft Teams 語音信箱

* Microsoft Teams LED 指示燈每次只能顯示一個通知。Microsoft Teams 按鈕僅提示最後收到的通知。

加入 Microsoft Teams 會議

若安排的 Microsoft Teams 會議已開始，揚聲器上的 Microsoft Teams 按鈕旁的 LED 指示燈將會閃爍紫色。輕按 Microsoft Teams 按鈕可參加會議。

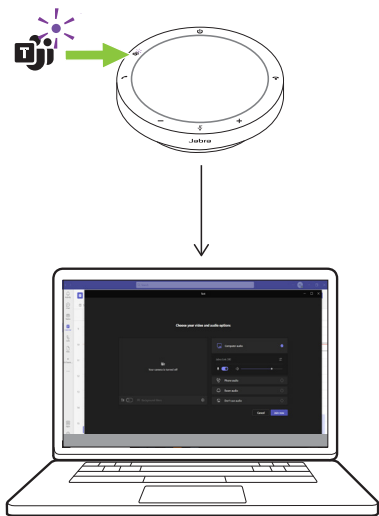



查看 Microsoft Teams 的未接來電和語音郵件

若您有 Microsoft Teams 未接來電或留言，**Microsoft Teams** 按鈕旁的 LED 指示燈將會閃爍紫色。輕按揚聲器上的 **Microsoft Teams** 按鈕可在您電腦上查看未接來電及留言的清單。




使 Microsoft Teams 顯示在桌面上

當 Microsoft Teams 正在執行但最小化時，輕按無線會議電話上的 **Microsoft Teams** 按鈕可將其最大化並顯示在桌面。

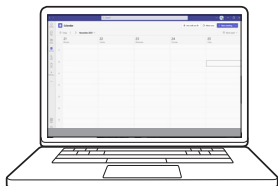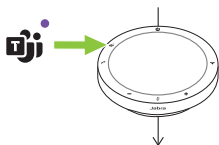





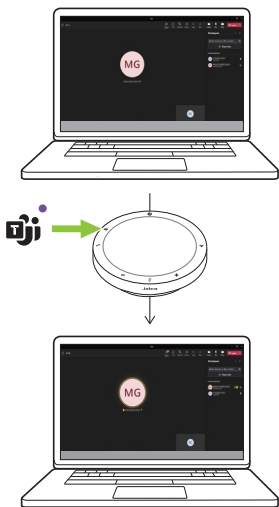

在 Microsoft Teams 會議期間舉手 / 放下手

在 Microsoft Teams 會議期間，長按 (2 秒) 無線會議電話上的 **Microsoft Teams** 按鈕可舉手 / 放下手。此動作會以您姓名旁的黃色手形圖示表示。




5.4 LED 燈環的狀態

LED 燈環	狀態
	來電
	已靜音
	來電
	重設為出廠設定
	韌體更新
	待機 / 媒體串流

5.5 重設為出廠設定

重設揚聲器會清除所有個人設定。若要重設為出廠設定，長按**接聽電話** (Answer call) 按鈕及**掛斷電話** (End call) 按鈕 8 秒鐘，直到聽見提示音且 LED 燈環閃爍為止。

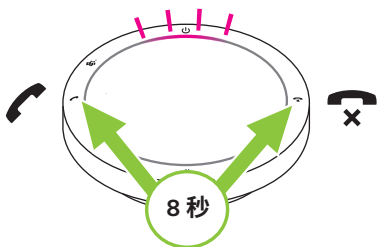

6. 應用程式和韌體更新

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct 是一款桌面應用程式，旨在支援、管理和啟用 Jabra 裝置的最佳功能。



從 jabra.com/direct 下載最新的免費版本

6.2 更新韌體

更新韌體可提升 Jabra 裝置的效能或增加新功能。
Jabra Direct 會在有韌體更新可用時通知您。

使用 USB 線連接 Jabra Speak2 40 與電腦。

7. 支援

7.1 常見問題與技術規格

如欲查看常見問題、認證與技術規格，請至：
jabra.com/support。

7.2 如何保養您的 Jabra 裝置

- Jabra Speak2 40 為室內專用。
- 避免存放於極端溫度環境下 (高於 45°C/113°F 或低於 -20°C/-4°F)。
- 避免在極端溫度下操作 (高於 45°C/113°F 或低於 0°C/32°F)。
- 請勿讓揚聲器暴露於雨中。避免將揚聲器浸入液體中。
- 請勿用貼紙或標籤蓋住揚聲器網及按鈕。

7.3 如何清潔您的 Jabra 裝置

請按照下列衛生最佳做法，使您的產品保持清潔。

1. 在布上蘸普通的肥皂和水，請務必擰乾，使軟布沒有多餘水份。僅使用肥皂和水 – 請勿使用強力清潔劑。
2. 輕輕擦拭產品，確保表面沒有泡沫殘留。
3. 靜置至少一分鐘。
4. 用只沾清水的微濕布擦拭，清潔表面。
5. 靜置待其乾燥。
6. 未使用產品時，請避免產品接觸骯髒的表面，並存放於便攜袋中，以保清潔。